

より清潔な手指の消毒を考えて…



イベント会場で



手を触れずに

軽く踏むだけ



施設で



学校で



飲食店玄関で

フットスイッチメーカー、「国際電業」が創りました

これからの生活様式に最適

手で触れる事なく、足で踏む。だから衛生的です。

電源不要、場所を選びません

フットスイッチを踏むことによりエアーを送る方式なので、電池がなくてもご利用いただけます。ご利用環境に合わせて、高い所や、低い所に柔軟に設置できます。

※アルコールの性質から、直射日光の当たる場所でのご使用はお控えください。

軽量260g、抜群の機動性

重さは軽量の260g、手軽に持ち運びでき、どこでも簡単に設置、撤去できます。

●フットスイッチは
6色からお選びください。



R(赤)

B(黒)

GR(灰)

Y(黄)

BL(青)

G(緑)



日本製

アルコール消毒用フットスイッチ DSF

消毒液は付属していません。お客様でご用意ください。

アルコール消毒用フットスイッチ



注) 消毒液は付属していません。お客様でご用意ください。

■仕様

品名	アルコール消毒用フットスイッチ	
形式	DSF-□ (□内は色指定)	
総重量	260g (消毒液含まず)	
使用可能消毒液	85%以下エタノール	
使用周囲温度	0~40℃	
容器	サイズ	W75mm×H225mm
	材質	ポリエチレン
	容器容量	500ml
	消毒液量	100ml~450ml
フットスイッチ	サイズ	W102mm×H30mm
	材質	本体/ABS樹脂 底板/SPCC カバー/エチレン酢酸ビニル
	色	R(赤) B(黒) GR(灰) Y(黄) BL(青) G(緑)
ホース	サイズ	6φ/1.5m
	材質	シリコン


■用途

●オフィス、学校、施設、イベント会場、病院、飲食店の入口付近、人の集まる場所に設置し、手を触れず、アルコール消毒が行えます。

■使用方法

- フタを外して使用する液体を100ml以上、450ml以下で注入し、フタを閉めてください。450ml以上は入れないでください。
- 初めてのご使用の場合は一度容器の横をつまむように押してノズルから液体を少し出してください。
- ノズルの方向を吐出する位置に合わせてください。
- フットスイッチを踏むと、ノズルから消毒液が出ます。

【参考】設置例

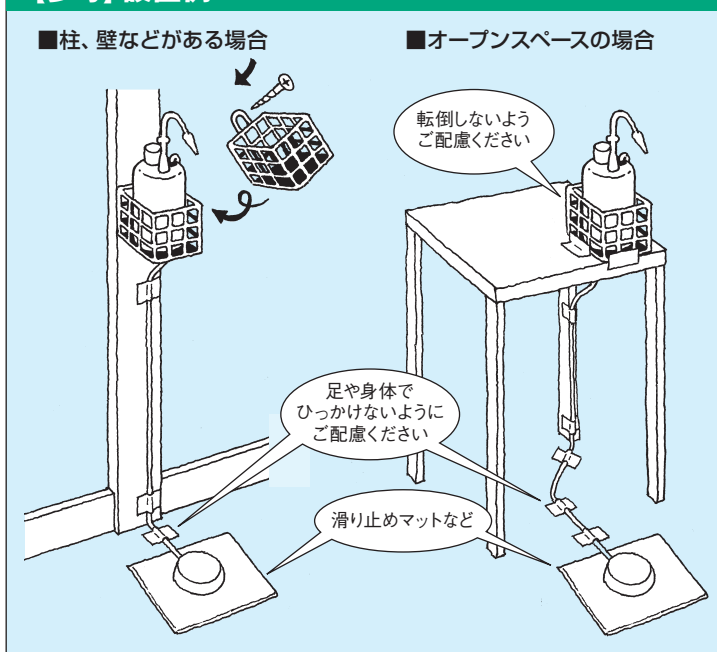

⚠️ ご使用上の注意

- 本来の用途以外では使用しないでください。
- 消毒液の量は100ml以上、450ml以下で使用してください。多く入れすぎるとフットスイッチに逆流したり、消毒液が漏れたりします。
- 消毒液の容器は転倒させたり傾けたりしないでご使用ください。フットスイッチに逆流したり、消毒液が漏れたりします。
- 直射日光の当たる場所でのご使用はできません。また、使用しない場合は消毒液を抜き取り保管してください。
- 使用間隔が開くと最初の一踏みで消毒液が出ない場合があります。その時は数回フットスイッチを踏んでください。
- 小さなお子様の目や口にかかる場所には置かないでください。
- フットスイッチが床面で滑る場合、一般的な滑り止めマットを床に敷き、その上にフットスイッチを設置してください。

KOKUSAI DENGYO
STEP INTO THE FUTURE.

国際電業株式会社

本社 〒466-0054 名古屋市昭和区円上町27-14
TEL(052)871-6621 FAX(052)889-1153
東京営業所 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-2-7(SK千代田ビル)
TEL(03)3861-8438 FAX(03)5687-7889
大阪営業所 〒553-0003 大阪市福島区福島7-21-2(共栄ビル)
TEL(06)6452-1571 FAX(06)6456-3650
名古屋営業所 〒466-0054 名古屋市昭和区円上町27-14
IP-TEL直通 (OCN)(050)3774-4060 FAX(052)889-1153

<http://www.kdengyo.co.jp/>